

GEBRUIKSAANWIJZING

GLASDEUR HORECA KOELER

ELDC800HD



Om een veilige werking te kunnen garanderen, verzoeken wij u deze handleiding eerst grondig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe koeler

Dank u voor de aanschaf van deze commerciële koeler. Het is ontworpen en vervaardigd om jarenlang probleemloos gebruik van te kunnen maken.

De bediening is zeer eenvoudig, maar wij verzoeken u even de tijd te nemen om deze handleiding te lezen. Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij van obstakels zijn, vooral als het apparaat is ingebouwd.



WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOK

Dit apparaat moet worden geaard.
Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, de servicemonteur of personen met vergelijkbare kwalificaties om een gevaarlijke situatie te voorkomen. Zorg ervoor dat het apparaat goed geaard is. Zet het apparaat meteen uit als u een elektrische schok voelt bij het aanraken van de koeler.

VERWIJDERING VAN OUDE APPARATUUR

**ZORG ERVOOR DAT ALLE SLOTEN ONBRUIKBAAR ZIJN GEMAAKT.
VERWIJDER DE EVENTUELE DEUR(EN) EN GOOI ZE AFZONDERLIJK WEG.**

**WAARSCHUWING - CHEMISCH GEVAAR: LAAT KINDEREN NIET SPELEN
MET HET OUDE APPARAAT. NEEM CONTACT OP MET UW GEMEENTE
VOOR DE PLAATSELIJK GELDENDE VOORSCHRIFTEN VOOR
VERWIJDERING VAN OUDE APPARATUUR.**

Controleer voordat u een oud apparaat verwijdert of het uitgeschakeld en veilig is. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en vernietig eventueel aanwezige sloten om te voorkomen dat kinderen zich kunnen opsluiten.

Let op: het koelsysteem bevat gassen en koelvloeistoffen die een gespecialiseerde afvalverwerking vereisen. De waardevolle materialen in een koeler kunnen worden gerecycled. Neem contact op met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf voor het weggooien van een oud apparaat en neem contact op met uw gemeente of uw dealer als u vragen heeft.

Zorg ervoor dat de leidingen van uw koeler niet beschadigd zijn voorafgaand aan de verwijdering. U kunt een bijdrage leveren aan het milieubewustzijn door aan te dringen op een geschikte en niet-vervuilende manier van verwijdering van het apparaat.

VERWIJDEREN VAN VERPAKKINGSMATERIAAL

Sta niet toe dat kinderen met de verpakking spelen en vernietig plastic zakken op een veilige manier.

Het karton kan worden gebroken of in kleinere stukken worden gesneden en aan een afvalverwerkingsdienst worden gegeven. De wikkelfolie is gemaakt van polyethyleen. De polyethyleen pads en vulling bevatten geen fluorchloorkoolwaterstoffen.

Al deze waardevolle materialen kunnen naar een verzamelplaats voor afval worden gebracht en na een passende recycling opnieuw worden gebruikt. Raadpleeg uw plaatselijke autoriteit voor de naam en het adres van de afvalverwerkingsdiensten die zich het dichtst bij u in de buurt bevinden.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw koeler voor het eerst aanzet. De gebruiksaanwijzing bevat belangrijke richtlijnen voor de montage, bediening en het onderhoud van het apparaat.

Bewaar dit boekje op een veilige plaats voor toekomstig gebruik. Als u ooit uw koeler verkoopt, geef dan deze gebruiksaanwijzing aan de nieuwe eigenaar.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die kan ontstaan door het niet-naleven van deze instructies. De gebruiker is aansprakelijk voor materiële schade of lichamelijk letsel (productaansprakelijkheid) veroorzaakt door onvoorzichtig gebruik van de koeler of het niet opvolgen van deze instructies.

- Gebruik geen beschadigde apparatuur. Als u twijfelt, raadpleeg dan een technicus.
- De aansluiting en installatie van uw koeler dienen exact te worden uitgevoerd volgens de desbetreffende instructies in deze gebruiksaanwijzing.
- Om veiligheidsredenen moet het apparaat volgens de specificaties worden geaard.
- Beschadig geen onderdelen van het apparaat wat koelvloeistof bevat door het te doorboren, perforeren, breken, draaien of schrapen. Als de koelvloeistof in contact komt met de ogen, kan dit tot ernstige oogletsel leiden.

- Denk er altijd aan om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen voor schoonmaakwerkzaamheden. Trek de stekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact, maar pak de stekker altijd stevig vast en trek hem recht uit het stopcontact. Controleer altijd of de stekker en het netsnoer onbeschadigd zijn.
- Alle elektrische reparaties dienen te gebeuren door gekwalificeerde technici. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen gevaarlijk zijn. Probeer nooit om de koeler zelf te repareren.
- Mocht het afdekkapje van het binnenlampje of van de ventilator eraf vallen of breken, schakel dan de koelkast onmiddellijk uit en vervang het afdekkapje.
- Zorg ervoor dat de door u gekozen locatie een vlak en stabiel oppervlak heeft. Het apparaat kan worden genivelleerd door aan een van beide of beide stelpootjes in de voorste hoeken te draaien. Controleer of het apparaat waterpas is met behulp van een waterpas.
- Blokkeer de ventilatieopening niet en dek deze niet af.
- Plaats het apparaat niet met het achterpaneel direct tegen een muur. Houd een opening van minimaal 50 mm aan tussen het apparaat en een aangrenzende muur.
- Plaats de koeler uit de buurt van warmtebronnen, waar het apparaat goed geventileerd en beschermd is tegen vocht of extreme hitte en kou. De koeler werkt mogelijk niet correct als de temperatuur boven + 30°C stijgt (standaardmodel).
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen, erop gaan zitten of aan de deur(en) hangen.
- Zorg dat er een geschikt stopcontact is (230 volt, 13 ampère stopcontact) met de juiste aarding om de koeler van stroom te voorzien.
- Bewaar geen explosieve stoffen zoals spuitbussen met een ontvlambaar drijfgas in dit apparaat.
- Zorg ervoor dat alle ventilatieopeningen vrij van obstakels zijn, vooral als het apparaat is ingebouwd.
- Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve degenen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Beschadig het koelmiddelcircuit niet.

GARANTIEBEPALINGEN

1. Deze garantiebepalingen gelden uitsluitend voor de oorspronkelijke koper van het apparaat in Nederland. Bij doorverkoop van gebruiker aan gebruiker vervalt de garantie.
2. De garantie geldt slechts indien, bij eventueel beroep op de garantiebepalingen, dit garantiebewijs wordt getoond, samen met de originele aankoopnota.
3. Geen garantie zal van toepassing zijn op gebreken, veroorzaakt door beschadigingen, ruwe of onoordeelkundige behandeling, nalatigheid van de gebruiker, het gebruik van het apparaat op een onjuiste spanning, of gebruik voor een ander doel dan waarvoor het geleverd werd. Er kan ook geen beroep op de garantie gedaan worden als het typeplaatje met serienummer is veranderd of verwijderd en wanneer door ondeskundigen aan het apparaat is gewerkt.
4. Buiten garantie vallen: glas, gloeilampen, kunststof onderdelen of accessoires, draadmanden en/of separatieschotten, lak- en/of emaille beschadigingen.
5. De garantie vangt aan op de dag van plaatsing en houdt in:
 - a. Één jaar garantie op het gehele koel-vriesmeubel en de elektrische apparatuur zoals thermostaat, thermische beveiliging, relais, ventilator, transformator, schakelaar enz, met uitzondering van de onder 4 genoemde onderdelen.
 - b. Voor compressoren geldt een depreciatieregeling gedurende 3 jaar, in gelijke percentages.
6. De garantie omvat uitsluitend het vervangen van defecte of beschadigde onderdelen voor zover wij ons volgens deze garantiebepalingen verantwoordelijk hebben gesteld.
7. Voorrijdkosten, arbeidsloon, transport- en/of verpakingskosten, alsmede het transportrisico (voor apparaten die slechts in onze eigen werkplaats gerepareerd kunnen worden) worden niet door de garantie gedekt en zijn voor rekening van de gebruiker. Zie ook onze 'servicebepalingen' waarin o.a. de berekening van de voorrijdkosten en het arbeidsloon worden omschreven.
NB: Reparatiekosten moeten direct voldaan worden. Indien facturering van de monteurskosten wordt verlangd, zullen deze worden verhoogd met een bepaald bedrag aan administratiekosten.
8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor werkzaamheden of reparatiekosten, niet in onze opdracht door derden uitgevoerd en evenmin voor kosten of gevolgen, hoe dan ook, direct of indirect uit een storing, gebrek of onoordeelkundig gebruik van het apparaat voortvloeiend.
9. Vervanging van onderdelen verlengt de garantietermijn niet.

EXQUISIT SERVICEBEPALINGEN

1. Beschadigde apparaten bij ontvangst niet in gebruik nemen maar direct melden bij uw leverancier. Eventuele terugname van beschadigde, gebruikte apparaten is niet mogelijk.
2. De eerste 12 maanden na aankoopdatum wordt voor serviceverlening ten aanzien van gevallen, welke onder deze garantiebepalingen ressorteren, niets in rekening gebracht.
3. Vanaf één jaar na de aankoopdatum worden in rekening gebracht:
 - a. de voorrijdkosten
 - b. het arbeidsloon
 - c. alle materialen met uitzondering van de motorcompressor (zie garantiebepalingen punt 5)
4. Bij klantenbezoek dienen alle kosten en gebruikte materialen à contant te worden voldaan met inachtnaam van het onder de punten 2-4 van de servicebepalingen genoemde, ongeacht de aard der werkzaamheden.
5. Eventuele toezending van onderdelen geschiedt onder rembours.

Voor service: **Exquisit** www.domest.nl – zie service
Tel. 0314 - 362244 (optie 2)
Fax. 0314 - 378232
E-mail: service@domest.nl

Naam/adres/woonplaats koper:

.....

Importeur: DOMEST import - export B.V.
 J.F. Kennedylaan 101b NL - 7001 CZ Doetinchem
 Tel. 0314 - 362244 Fax 0314 - 378232 E-mail: service@domest.nl

ONDERHOUD APPARAAT - ONTDOOIEN

Er kan zich ijs op de verdamper vormen als het apparaat constant aan het werk wordt gehouden gedurende een bepaalde periode.

Wanneer het ijs zich begint op te hopen tot ongeveer 10 mm of 1/5 inch dikte, is ontdooien vereist.

Haal de producten die koud moeten blijven uit de kast. Zet de thermostaat in de "UIT"-stand.

Het ijs begint te smelten. Wanneer het ijs is gesmolten en is afgevoerd, het restvocht afdrogen met een zachte doek.

Schakel de stroom weer in via de thermostaat.

Let op: het duurt ongeveer 12 uur voordat de koeler met de producten weer op temperatuur is.

REINIGING

1. TREK DE STEKKER VAN UW KOELER UIT HET STOPCONTACT en verplaats de eventueel in de koeler aanwezige voorraad naar een geschikte back-up koeler.
2. Was het binnenvak met warm water en een neutraal reinigingsmiddel. Zorg dat het bedieningspaneel, de kabels of de stekker NIET nat worden. Gebruik NOOIT bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels of schuursponsjes om uw koeler te reinigen. Gebruik NOOIT metalen of scherpe voorwerpen om vuil te verwijderen.
3. Alle oppervlakken grondig afdrogen.
4. Om een storingsvrije werking te garanderen moet de condensor elke drie maanden worden schoongemaakt, indien nodig met behulp van een stofzuiger. De condensor bevindt zich achter het onderste rooster van de kast. Op uitzonderlijk stoffige locaties moet de condensor vaker worden schoongemaakt.
5. Gebruik een mild sopje om de pakking en de afdichtingen te reinigen.

LAMP VERVANGEN

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de schroeven aan beide uiteinden van het afdekkapje van de lamp, haal het afdekkapje van de lamp eraf, trek de draden naar buiten en haal de lamp eruit.
3. Installeer de nieuwe lamp, sluit de draden weer aan, plaats het afdekkapje van de lamp terug en bevestig het.

- Gebruik geen elektrische apparaten in de voedselopslagvakken van het apparaat, tenzij deze van het soort zijn dat door de fabrikant wordt aanbevolen.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

Plaats dit apparaat niet met het achterpaneel direct tegen een muur. Voor een goede circulatie en operationele efficiëntie mogen de ventilatieroosters nooit worden geblokkeerd.

Verwijder alle verpakking en plaats de koeler op een stabiel, veilig en vlak oppervlak. Plaats de koeler uit de buurt van warmtebronnen, waar het apparaat goed geventileerd en beschermd is tegen vocht of extreme hitte en kou. De koeler werkt mogelijk niet correct als de temperatuur boven + 30°C stijgt (standaardmodellen). De koeler voldoet aan de bedrijfsomstandigheden volgens de norm EN 441-4 in klimaatklasse 4. Er is een 10A-zekering aangebracht. Nooit vervangen door een hogere zekering dan deze.

GEBRUIK NOOIT EEN VERLENGSNOER

Als het netsnoer de dichtstbijzijnde aansluiting niet bereikt, herschikt u de indeling van uw winkel of vraagt u een gekwalificeerde elektricien om een nieuwe aansluiting te plaatsen.

Als de stroomtoevoer wordt onderbroken, wacht dan minstens 5 minuten voordat u het apparaat opnieuw aansluit om te voorkomen dat de compressor wordt beschadigd.

Plaats geen brandbare, explosieve of vluchtige voorwerpen, bijtend zuur, alkali of vloeistof in glazen containers in de koeler. Wees altijd voorzichtig als u de temperatuur aanpast.



BELANGRIJK:

laat de koelkast **24 uur** rechtop staan voordat u hem aansluit.

WERKING


Plaats de planken stevig op hun steunen. Controleer of de koeler naar behoren werkt voordat u hem installeert en vult. Een optionele lichtschakelaar bevindt zich in het apparaat.

Plaats nooit warm of heet voedsel rechtstreeks in de koeler.

Er zijn verschillende soorten temperatuurregelaars/thermostaten voor verschillende modellen. Controleer welk type temperatuurregelaar op uw apparaat is geïnstalleerd.

ELEKTRONISCHE THERMOSTAAT

Tijdens de normale werking zal het scherm van de temperatuurregelaar "888" de temperatuur in de koeler weergeven.

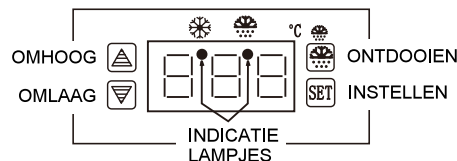

Een klein indicatielampje "☀️❄️" gaat branden onder het symbool "Koelen" om te bevestigen dat de koeler in de normale koelmodus staat en de compressor draait. Wanneer de temperatuur is bereikt en de compressor in de 'Uit'-cyclus staat, gaat er geen indicatielampje branden in de temperatuurregelaar: "☀️❄️".

Werking van de temperatuurregelaar:

- Om de gewenste temperatuur van de koeler in te stellen:

- Druk één keer op de "SET" knop. Een 'piep' klinkt en het scherm begint te knipperen.
- Gebruik de "▲▼" toetsen om de gewenste temperatuur in te stellen.
- Druk opnieuw op de "SET" knop om de bewerking te voltooien, of laat hem gewoon 5 tot 10 seconden staan en het scherm zal de interne temperatuur weergeven, terwijl de nieuwe instellingen worden opgeslagen.



Let op:

De koeler is gebouwd om automatisch te ontdooien en ijsvorming op de verdampers te voorkomen. In een 'Ontdooi' cyclus gaat het indicatielampje branden onder het 'Ontdooi' symbool: "☀️❄️".

- Om de 'Ontdooi' cyclus handmatig te activeren:

- Druk op de "☀️❄️" knop en houd deze 6 seconden ingedrukt totdat u een 'piep' hoort.
- Het indicatielampje gaat nu branden onder het 'Ontdooi' symbool "☀️❄️" en de koeler is in een 'Ontdooi' cyclus.
- 'Ontdooien' duurt 20 minuten en keert dan automatisch terug naar de normale werking.

- Om handmatig terug te schakelen naar de normale werkingsmodus vanuit de 'Ontdooi' modus:

- Druk opnieuw op de "☀️❄️" knop, houd de knop 6 seconden ingedrukt, totdat een 'piep' te horen is.
- Beide indicatielampjes onder het symbool 'Ontdooien' en onder het symbool 'Koelen' knipperen nu "☀️❄️" terwijl de koeler bezig is om terug te schakelen naar de normale werking.
- Na 5 tot 20 minuten gaat alleen het indicatielampje "☀️❄️" branden onder het symbool 'Koelen' om te bevestigen dat de koeler terug is in de normale koelmodus.

MECHANISCHE THERMOSTAAT


Thermostaatinstellingen

De "UIT"-stand ("OFF") van de thermostaat geeft aan dat de koeler is uitgeschakeld, hoewel er nog steeds stroom wordt geleverd. Door de thermostaatknop rechtersom te draaien, wordt de koeler automatisch ingeschakeld. De instellingen MIN - MAX regelen de binnentemperatuur van de koeler.

Instelling "OFF" = werkt niet (= UIT)

Instelling MIN = laagste instelling (warmste interne temperatuur)

Instelling MAX = hoogste instelling (koudste interne temperatuur).

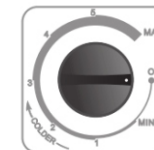

Afhankelijk van de hoeveelheid producten en de omgevingstemperatuur de interne temperatuur aanpassen.

De interne temperatuur varieert in verschillende delen van de koeler. De achterkant van de koeler is het koudst.

BELANGRIJK

- De koeler zal een normale periodieke ontdooicyclus doorlopen en een handmatige ontdooimodus is alleen in de meeste extreme gevallen vereist. Het is beter om het te vermijden als het niet nodig is.
- In de 'ontdooi'-stand wordt de koelcapaciteit van de koeler verlaagd, omdat de compressor niet werkt. De automatische cycli zorgen ervoor dat het ontdooien op de meest efficiënte manier gebeurt en indien nodig. Het wordt afgeraden om de koelkast gedurende langere tijd in de handmatig ingestelde ontdooimodus te laten staan.



OPMERKING: het gebruik van de koeler wordt afgeraden bij instellingen die lager zijn dan 4°C/MAX, omdat dergelijke instellingen ervoor zorgen dat de inhoud aan de achterkant van de koeler dicht bij de verdampers zal bevriezen, waardoor de koelsystemen onnodig zwaar worden belast en het energieverbruik te hoog wordt.



OPMERKING: bij normaal gebruik schakelt de thermostaat de compressor uit op de ingestelde temperatuur en weer aan, nadat de temperatuur met ongeveer 5°C is gestegen. Als zodanig geeft de elektronische thermostaat bijna altijd een paar graden boven het ingestelde punt aan, en dat is prima in orde.